MAX®

RE·BAR-TIER™

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

UTENSILE PER LA LEGATURA DEI FERRI D'ARMATURA

HERRAMIENTA PARA AMARRE DE ARMADURAS DE REFUERZO

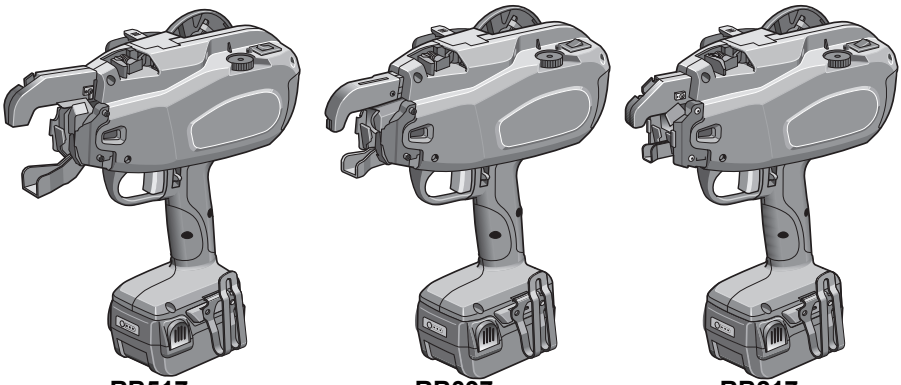

RB517 RB397 RB217

MANUALE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

ATTENZIONE

PRIMA DI USARE QUESTO UTENSILE, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO DEGLI AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALL'UTENSILE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ADVERTENCIA

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA, LEA EL MANUAL PARA CONOCER LAS ADVERTENCIAS E INTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURAS CONSULTAS.

INDICE ÍNDICE

ITALIANO	**Page 3 to 33**
ESPAÑOL	**Page 35 to 65**
PORTUGUÊS	**Consulte o DVD-ROM ou o sítio web.**
NEDERLANDS	**Raadpleeg de dvd-rom of de website.**
SVENSKA	**Se dvd-skivan eller webbplatsen.**
SUOMI	**Katso lisätietoja DVD-ROM-levyltä tai verkkosivuilta.**
DANSK	**Se dvd-rom'en eller webstedet.**
POLSKI	**Więcej informacji na płycie DVD-ROM lub stronie internetowej.**
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	**Ανατρέξτε στο DVD-ROM ή στην τοποθεσία Web.**
TÜRKÇE	**DVD-ROM veya Web sitesine bakınız.**
РУССКИЙ	**См. на диске DVD или на веб-сайте.**
EESTI	**Vaata DVD-ROM-i või veebisaiti.**

EC DECLARATION OF CONFORMITY Page 67

www.max-europe.com

DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI AVVERTIMENTO

ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non è evitata, può risultare in morte oppure ferita seria.

AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non è evitata, può risultare in ferita minore oppure moderata.

NOTA: Accentua le informazioni essenziali.

DEFINICIÓNES DE LOS INDICADORES PRINCIPALES

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita, puede resultar en una herida menor o moderada.

NOTA: Destaca las informaciones esenciales.

ITALIANO

MANUALE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

INDICE

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI PER GLI UTENSILI ELETTRICI 3
2. DISPOSITIVI DI SICUREZZA RB517/397/217 6
3. SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE 11
4. ISTRUZIONI RELATIVE ALLA BATTERIA 14
5. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO 18
6. MANUTENZIONE 27
7. PULIZIA MANUALE 27
8. IMMAGAZZINAGGIO 31
9. DIAGNOSTICA 32

ATTENZIONE

PRIMA DI USARE QUESTO UTENSILE, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO DEGLI AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALL'UTENSILE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI PER GLI UTENSILI ELETTRICI

ATTENZIONE

LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
L'inosservanza delle avvertenze ed istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. **Conservare tutte le avvertenze e istruzioni per la futura consultazione.** Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete (con cavo) o all'utensile elettrico alimentato a batteria (cordless).

1. SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree disordinate o non adeguatamente illuminate favoriscono gli incidenti.
- **Non usare gli utensili elettrici in ambienti esplosivi, come ad esempio in presenza di gas, polvere o liquidi infiammabili.** Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o le esalazioni volatili.
- **Durante l'uso degli utensili elettrici non consentire a bambini e altre persone di avvicinarsi.** Eventuali distrazioni possono provocare la perdita del controllo dell'utensile.

2. SICUREZZA ELETTRICA

- **Le spine degli utensili elettrici devono essere conformi alla relativa presa. Non modificare la spina in alcun modo. Non usare adattatori elettrici con gli utensili elettrici collegati a terra.** L'impiego di spine non modificate e di prese conformi limita il rischio di scosse elettriche.

- **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra, quali tubazioni, radiatori e celle frigorifere.** Se il corpo viene collegato a terra c'è il rischio di scosse elettriche.
- **Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità.** L'ingresso di acqua negli utensili elettrici aumenta il rischio di scosse elettriche.
- **Non manomettere il cavo di alimentazione. Non usare il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, bordi affilati e organi in movimento.** Cavi di alimentazione danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- **Quando si utilizza l'utensile elettrico all'esterno, usare una prolunga adatta per l'uso all'esterno.** L'impiego di un cavo di alimentazione da esterni riduce il rischio di scosse elettriche.

- **Non usare l'utensile elettrico sotto la pioggia, in luoghi esposti a spruzzi d'acqua o in luoghi bagnati o umidi.** L'uso dell'utensile in queste condizioni o in condizioni analoghe aumenta il rischio di scosse elettriche, di malfunzionamenti pericolosi e di surriscaldamento. **Se è indispensabile utilizzare un utensile elettrico in luoghi umidi, servirsi di un'alimentazione protetta da un interruttore differenziale (RCD).** L'impiego di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scosse elettriche.

3. SICUREZZA PERSONALE

- **Quando si utilizza un utensile elettrico prestare la massima attenzione e usare il buon senso. Non usare un utensile elettrico se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci.** Una minima disattenzione durante l'uso degli utensili elettrici può causare gravi lesioni personali.

- **Indossare dispositivi di protezione personale. Indossare sempre opportune protezioni per gli occhi.** Dispositivi di protezione quali mascherina antipolvere, calzature di sicurezza antiscivolamento, caschi rigidi o protezioni per l'udito e guanti idonei correttamente impiegati limitano il pericolo di lesioni personali.
- **Adottare opportune precauzioni per impedire l'avviamento accidentale. Prima di collegare l'utensile all'alimentazione e/o alla batteria, o di prenderlo e trasportarlo accertarsi che l'interruttore sia disinserito.** Il trasporto degli utensili elettrici con il dito appoggiato all'interruttore o l'alimentazione degli utensili con l'interruttore inserito, favorisce gli incidenti.
- **Rimuovere eventuali chiavi di registrazione prima di accendere l'utensile elettrico.** Una chiave o una chiavetta lasciate inserite su un componente rotante dell'utensile elettrico possono causare lesioni personali.
- **Non sporgersi eccessivamente. Tenere i pieni ben appoggiati e mantenere sempre un buon equilibrio.** Questo consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- **Indossare indumenti idonei. Non indossare indumenti laschi o gioielli.** Non avvicinare capelli, indumenti e guanti alle parti in movimento. Indumenti laschi, gioielli o capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.

- **Se sono previsti dei dispositivi per il collegamento di dispositivi di smaltimento e raccolta polveri, accertarsi che vengano collegati ed utilizzati correttamente.** L'uso di dispositivi di raccolta polveri può ridurre i pericoli conseguenti al deposito delle polveri.

4. USO E CURA DEGLI UTENSILI ELETTRICI

- **Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico adatto alla specifica applicazione.** Un utensile elettrico idoneo eseguirà il lavoro meglio e con maggiore sicurezza, alla velocità per la quale è stato progettato.
- **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore non si inserisce e disinserisce correttamente.** Eventuali utensili elettrici non controllabili dall'interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.
- **Scollegare la spina dall'alimentazione e/o la batteria dall'utensile elettrico prima di procedere a regolazioni, sostituzione di accessori o al ritiro dell'utensile.** Queste precauzioni di sicurezza riducono il rischio di avviamento accidentale dell'utensile elettrico.
- **Conservare gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'azionamento a persone che non conoscano l'utensile o queste istruzioni.** Gli utensili elettrici, quando sono nelle mani di utenti non adeguatamente addestrati, diventano pericolosi.
- **Eseguire la corretta manutenzione degli utensili elettrici. Verificare l'eventuale disallineamento o impuntamento delle parti mobili, rottura di componenti ed eventuali altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima dell'uso.** Numerosi incidenti sono dovuti ad una manutenzione inadeguata degli utensili elettrici.
- **Mantenere gli utensili di taglio affilati e puliti.** Il corretto mantenimento degli utensili di taglio con i taglienti ben affilati diminuisce le possibilità di impuntamento e agevola il controllo.
- **Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte, ecc. in conformità a queste istruzioni tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.** L'impiego dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle per le quali è stato progettato può dar luogo a situazioni pericolose.

5. USO E CURA DELLA BATTERIA DELL'UTENSILE

- **NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO O IN ACQUA.** Le batterie devono essere raccolte, riciclate o smaltite in modo ecologico.

- **PROTEGGERE LA BATTERIA DAL CALORE, NONCHÉ DALLA CONTINUA ESPOSIZIONE AI RAGGI DEL SOLE E A FIAMME.** Potrebbe verificarsi un'esplosione.

- **RICARICARE LA BATTERIA CON UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 0°C (32°F) E 40°C (104°F)**

- **NON SMALTIRE GLI UTENSILI ELETTRICI CON I RIFIUTI DOMESTICI.** Secondo la Direttiva europea 2002/96/EC per i rifiuti dei dispositivi elettrici ed

elettronici e la sua implementazione nelle normative locali, gli utensili elettrici ormai inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

- **LE BATTERIE DIFETTOSE O SCARICHE DEVONO ESSERE RICICLATE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2006/66/EC.**
- **Ricaricare soltanto con il caricatore indicato dal costruttore.** Un caricatore adatto per un tipo di batteria può causare rischi di incendio quando utilizzato su una batteria di tipo diverso.
- **Usare gli utensili elettrici esclusivamente con le batterie prescritte.** L'uso di batterie di tipo diverso può causare il rischio di lesioni e incendio.
- **Quando non si utilizza la batteria, tenerla a distanza di sicurezza da altri oggetti metallici, quali graffette, monete, chiavi, spilli, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono collegare fra loro i morsetti.** La messa in corto dei morsetti della batteria può essere causa di ustioni o incendio.
- **In condizioni di uso scorretto, si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido dalla batteria, evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi, rivolgersi ad un medico.** Il liquido espulso dalla batteria può essere causa di irritazione o ustioni.

6. MANUTENZIONE

- **Far eseguire la manutenzione del proprio utensile elettrico da un tecnico qualificato che utilizzi esclusivamente ricambi originali.** Questo preserva la sicurezza dell'utensile elettrico.

2. DISPOSITIVI DI SICUREZZA RB517/397/217

Verificare il serraggio

1. PRIMA DEL MONTAGGIO DELLA BATTERIA, ISPEZIONARE I COMPONENTI

- Controllare che le viti siano saldamente serrate.
  Il serraggio incompleto può essere causa di incidenti o rotture. Serrare le eventuali viti allentate.
- Esaminare i componenti per accertare eventuali danni.
  I componenti tendono ad usurarsi con il passare del tempo. Controllare anche che non vi siano componenti mancanti o difettosi o componenti di scarsa qualità. Per l'eventuale sostituzione o riparazione dei componenti, acquistare i ricambi da un rivenditore autorizzato MAX Co., Ltd. Usare esclusivamente ricambi originali.

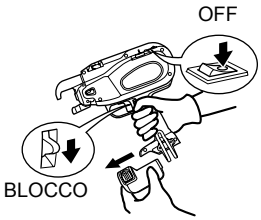

2. PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA, LA SOSTITUZIONE O REGOLAZIONE DEL FILO DI LEGATURA, IN CASO DI ANOMALIE E QUANDO L'UTENSILE NON VIENE UTILIZZATO, PORTARE SEMPRE L'INTERRUTTORE PRINCIPALE IN POSIZIONE OFF, PER BLOCCARE IL PULSANTE DI AZIONAMENTO, E RIMUOVERE LA BATTERIA
L'utensile, se lasciato inserito in queste condizioni, potrebbe subire anomalie o danni.

3. **TENERE SEMPRE DITA E CORPO A DISTANZA DI SICUREZZA DAL BRACCIO ALIMENTATORE E DALLA GUIDA DI ARRICCIATURA**
L'inosservanza di questa disposizione può causare gravi lesioni.

4. **TENERE DITA E CORPO A DISTANZA DI SICUREZZA DALLA BOBINA DEL FILO DI LEGATURA QUANDO L'UTENSILE È IN FUNZIONE**
L'inosservanza di questa disposizione può causare gravi lesioni.

5. **NON ORIENTARE L'UTENSILE CONTRO ALTRE PERSONE**
L'utensile, se rimane agganciato all'operatore o ad altre persone che lavorano nelle vicinanze, può causare lesioni personali. Quando si utilizza l'utensile, prestare la massima attenzione a non avvicinare mani, gambe o altre parti del corpo al braccio dell'utensile.

6. **NON TENERE LE DITA SUL PULSANTE DI AZIONAMENTO QUANDO L'UTENSILE È IN FUNZIONE**
L'inosservanza di questa disposizione può causare legature accidentali con possibili gravi lesioni.

7. **NON AZIONARE MAI L'UTENSILE IN CONDIZIONI ANOMALE**
Se l'utensile non è perfettamente efficiente o se si riscontrano condizioni anomale, spegnerlo immediatamente (portando su OFF l'interruttore principale), bloccare il pulsante di azionamento e far controllare ed eventualmente riparare l'utensile.

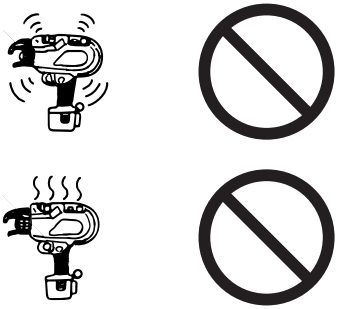

8. **DOPO L'INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA, SE L'UTENSILE SI AZIONA SENZA CHE VENGA PREMUTO IL PULSANTE DI AZIONAMENTO OPPURE SE L'OPERATORE AVVERTE LA PRESENZA DI CALORE, ODORE O RUMORE INSOLITI, INTERROMPERE IL FUNZIONAMENTO**
L'inosservanza di questa disposizione può causare gravi lesioni. Riportare l'utensile al rivenditore per un controllo di sicurezza.

9. **NON MODIFICARE L'UTENSILE**
L'eventuale modifica dell'utensile ne pregiudica le prestazioni e la sicurezza di funzionamento. Eventuali modifiche possono portare a gravi lesioni e alla perdita di validità della garanzia.

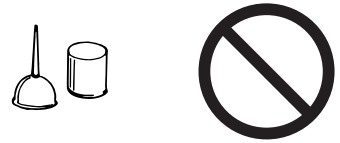

10. MANTENERE L'UTENSILE IN PERFETTA EFFICIENZA

Per garantire un funzionamento sicuro e prestazioni ottimali, proteggere l'utensile da usura e danni. Inoltre tenere l'impugnatura dell'utensile pulita e asciutta, evitando in particolare la contaminazione con olio e grasso.

11. USARE SOLTANTO LA BATTERIA AUTORIZZATA

L'utensile, se viene collegato ad un'alimentazione diversa dalla batteria autorizzata, quale ad esempio una batteria ricaricabile, una batteria con elementi a secco o una batteria di accumulatori per uso automobilistico, potrebbe danneggiarsi, surriscaldarsi o anche prendere fuoco. Non collegare questo utensile a fonti di alimentazione diverse dalla batteria autorizzata.

12. PER GARANTIRE PRESTAZIONI OTTIMALI RICARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA PRIMA DELL'USO

Una batteria nuova o inutilizzata da molto tempo potrebbe essersi scaricata e quindi potrebbe essere necessario ricaricarla per ripristinare la carica completa. Prima dell'uso dell'utensile, ricaricare la batteria con lo specifico caricabatterie MAX.

13. PRECAUZIONI PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

1 Usare esclusivamente il caricabatterie MAX e la batteria MAX

L'inosservanza di questa disposizione può causare il surriscaldamento o l'incendio della batteria con possibili gravi lesioni.

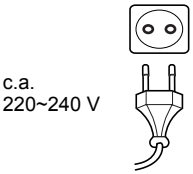

2 Ricaricare la batteria da prese a parete con tensione tra 220 e 240 V c.a.

L'inosservanza di questa disposizione può causare surriscaldamento o ricarica inadeguata con conseguenti gravi lesioni.



3 Non usare un trasformatore

4 Non collegare il caricabatterie all'alimentazione a corrente continua di un gruppo elettrogeno

Il caricabatterie subirebbe anomalie o danni irreparabili.

5 Non ricaricare la batteria alla pioggia e in luoghi umidi o esposti a spruzzi d'acqua

L'eventuale ricarica di una batteria umida o bagnata provoca scosse elettriche o cortocircuiti che possono portare a danni causati da fusione ed anche all'incendio dell'utensile.

6 Non toccare il cavo o la spina di alimentazione con mani o guanti bagnati,

potrebbero verificarsi lesioni da scosse elettriche.

7 Durante la ricarica, non coprire il caricabatterie con panni o altri oggetti
Questo ne provocherebbe il surriscaldamento o il danneggiamento con possibile incendio del caricabatterie.

8 Non avvicinare la batteria e il caricatore a calore e fiamme

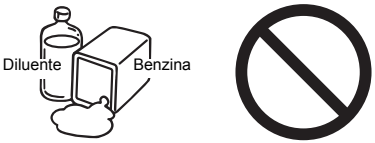

9 Non ricaricare la batteria in prossimità di materiali infiammabili

10 Ricaricare la batteria in un luogo adeguatamente ventilato
Evitare di ricaricare la batteria sotto la luce diretta del sole.

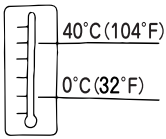

11 Ricaricare la batteria con una temperatura compresa tra 0°C (32°F) e 40°C (104°F)



12 Non utilizzare il caricabatterie ininterrottamente
Lasciare riposare il caricatore per 15 minuti tra le successive ricariche per evitare il malfunzionamento dell'unità.

13 Eventuali oggetti che blocchino i fori di ventilazione o la sede per la batteria possono causare scosse elettriche o malfunzionamenti
Prima di azionare il caricatore rimuovere polvere e corpi estranei.

14 Maneggiare con cura il cavo di alimentazione
Non trasportare il caricabatterie tenendolo dal cavo di alimentazione. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo da una presa a muro, poiché questo potrebbe danneggiare il cavo e spezzare i fili oppure potrebbe causare un cortocircuito. Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto di utensili con bordi affilati, materiali ad alta temperatura, olio o grasso. Riparare o sostituire il cavo, se danneggiato.

15 Non ricaricare batterie non ricaricabili con questo caricabatterie.

16 Questo caricabatterie non è destinato all'uso da parte di bambini o disabili senza un'adeguata supervisione.

17 Tenere sotto controllo i bambini per evitare che giochino con il caricabatterie.

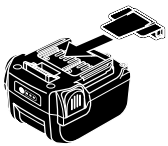

18 Coprire il terminale della batteria con un coperchietto
Quando non si utilizza la batteria, coprire il terminale con il coperchietto per evitare cortocircuiti.

19 Non consentire il cortocircuito del terminale (componente metallico) della batteria
L'eventuale cortocircuito del terminale genera una corrente di forte intensità con conseguente surriscaldamento e danneggiamento della batteria.

20 Nel periodo estivo, non lasciare o conservare l'utensile in auto o sotto i raggi diretti. La batteria, se lasciata esposta a condizioni di alta temperatura, potrebbe deteriorarsi.

21 Non immagazzinare la batteria se completamente scarica. Una batteria completamente scarica, se viene rimossa dal sistema e lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo, potrebbe danneggiarsi. Ricaricare la batteria non appena si scarica.

14. INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA DURANTE L'USO DELL'UTENSILE
Le estremità del legaccio finito sono taglienti. Per evitare gravi ferite, prestare attenzione a non toccare tali estremità. MAX raccomanda l'uso di guanti di sicurezza durante l'utilizzo dell'utensile.

15. PRIMA DELL'USO DELL'UTENSILE.

ATTENZIONE

- **Verificare che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente. Se si riscontrano anomalie, non usare l'utensile.**

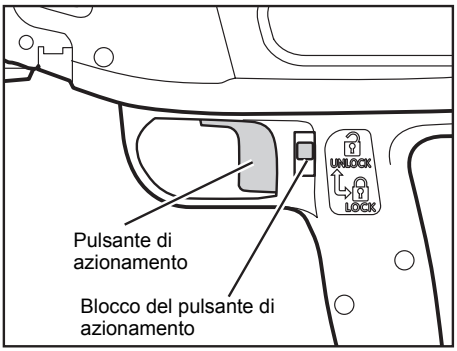

Blocco del pulsante di azionamento
È possibile bloccare il pulsante di azionamento per impedire l'azionamento accidentale dell'utensile. Tenere il pulsante sempre bloccato quando non viene utilizzato.
Quando non si eseguono lavori di legatura, portare il dispositivo di blocco del pulsante in posizione LOCK (blocco) e rimuovere la batteria. Quando si inizia la legatura, portarlo in posizione UNLOCK (sblocco).

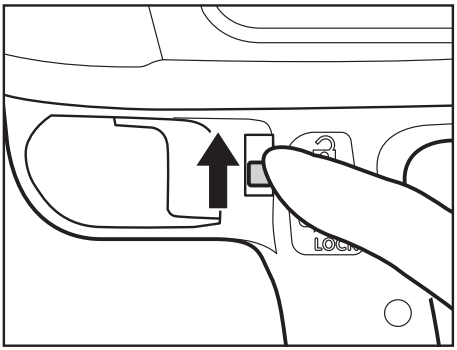

Per SBLOCCARE spostare leggermente a sinistra e verso l'alto.

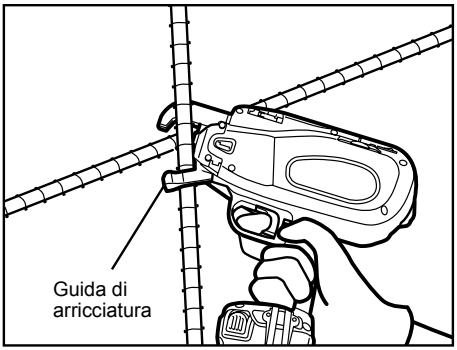

Guida di arricciatura
La guida di arricciatura, quando è aperta, emette un segnale acustico impedendo l'azionamento dell'utensile.

3. SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE

1. DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

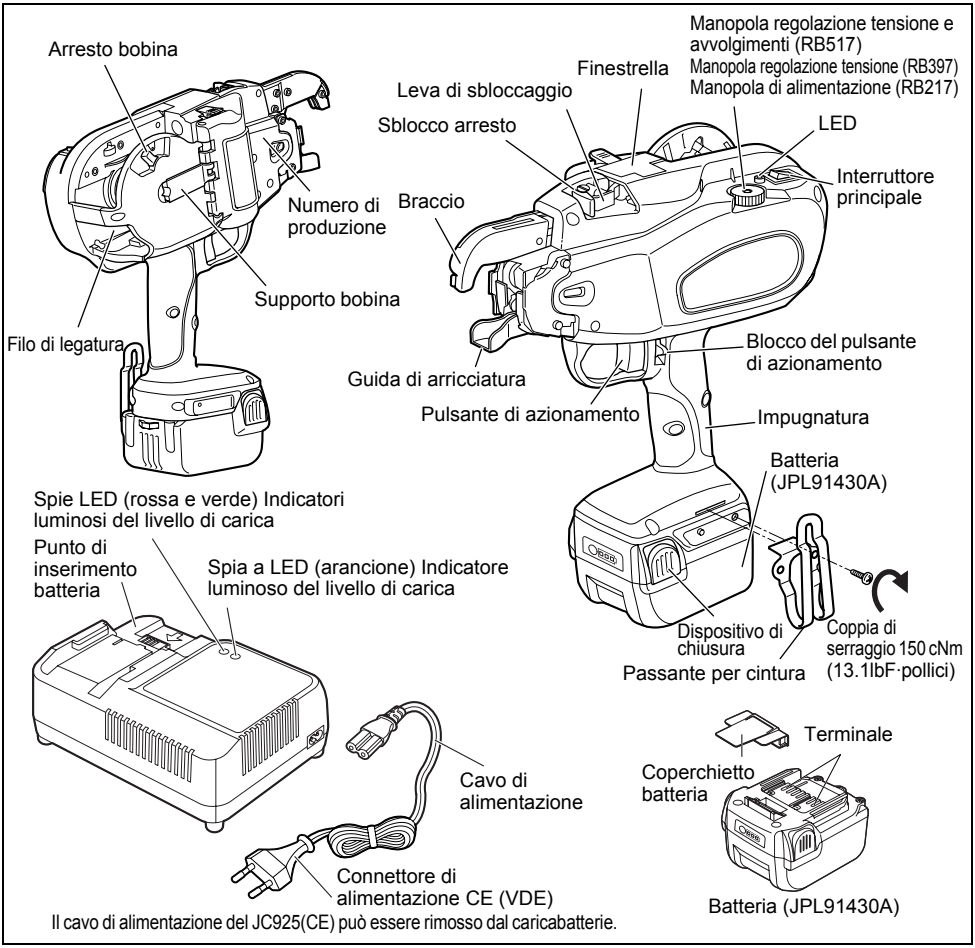

Il cavo di alimentazione del JC925(CE) può essere rimosso dal caricabatterie.

2. SPECIFICHE DELL'UTENSILE

N. PRODOTTO	RB517	RB397	RB217
PESO	2,4 kg (5,3 lbs) (compresa la batteria)	2,4 kg (5,3 lbs) (compresa la batteria)	2,4 kg (5,3 lbs) (compresa la batteria)
ALTEZZA	305 mm (12")	305 mm (12")	305 mm (12")
LARGHEZZA	105 mm (4-1/8")	105 mm (4-1/8")	105 mm (4-1/8")
LUNGHEZZA	305 mm (12")	290 mm (11-3/8")	270 mm (10-5/8")
N° AVVOLGIMENTI PER LEGATURA	3 o 4 avvolgimenti/legatura	3 avvolgimenti/legatura	
BATTERIA	Agli ioni al litio 14,4 V/(JPL91430A)		
ACCESSORI	Batteria JPL91430A (2 batterie) Caricabatterie JC925 Valigetta, passante per cintura Video di istruzioni e DVD del manuale di istruzioni		
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 40°C (da 14°F a 104°F)		
Umidità	80% di umidità relativa o inferiore		

<Caricabatterie>

Denominazione prodotto	**Caricatore per batterie agli ioni di litio**
Codice prodotto	JC925(CE)
Tensione in ingresso	220-240 V c.a. 50/60 Hz 1.4 A, 160 W
Tensione in uscita	14,4 V c.c. 7,5 A 18 V c.c. 5,4 A 25,2 V c.c. 4,5 A
Peso	1,5 kg
Range di temperature di funzionamento	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Intervallo di umidità di esercizio	80% di umidità relativa o inferiore

<Batteria>

Denominazione prodotto	**Batteria agli ioni di litio**
Codice prodotto	JPL91430A(CE)
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Tensione nominale	14 V c.c. (4 elementi da 3,6 V)
Capacità nominale	3,0 Ah (3.000 mAh)
Tempo di ricarica (utilizzando il caricabatterie JC925)	Ricarica rapida: circa 30 minuti (circa il 90% della capacità) Ricarica completa: circa 45 minuti (100% della capacità)
Accessori	Coperchietto batteria (per impedire cortocircuiti)
Peso	0,5 kg
Temperatura di ricarica	Da 0°C a 40°C
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C
Intervallo di umidità di esercizio	80% di umidità relativa o inferiore

3. SPECIFICHE DEL FILO

MODELLO	**RB517**		**RB397**		
FILO DI LEGATURA	TW897A	TW897A-PC	TW897A	TW897A-EG	TW897A-PC
DIAMETRO	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
LUNGHEZZA	95 m	85 m	95 m	90 m	85 m
N° DI LEGATURE PER BOBINA	(3 avvolgimenti/ legatura) Circa 90 legature (4 avvolgimenti/ legatura) Circa 75 legature	(3 avvolgimenti/ legatura) Circa 80 legature (4 avvolgimenti/ legatura) Circa 65 legature	Circa 120 legature	Circa 110 legature	Circa 100 legature
N° DI LEGATURE PER CARICA	(3 avvolgimenti/legatura) Circa 1800 legature (4 avvolgimenti/legatura) Circa 1700 legature		Circa 2.000 legature		

MODELLO	**RB217**	
FILO DI LEGATURA	TW897A	TW897A-EG
DIAMETRO	0,8 mm	0,8 mm
LUNGHEZZA	95 m	90 m
N° DI LEGATURE PER BOBINA	Circa 170-210 legature	Circa 155-190 legature
N° DI LEGATURE PER CARICA	Circa 2.000 legature	

CARICABATTERIE:

Usare esclusivamente un caricabatterie autorizzato, MAX JC925.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

① LIVELLO DI RUMOROSITA'
Evento singolo ------ LWA, 1s, d 84 dB
livello di potenza sonora ponderato A
Evento singolo ------ LpA, 1s, d 73 dB
livello di pressione sonora emessa ponderata A
alla postazione di lavoro
Questi valori sono determinati e documentati in conformità alla EN60745-1 : 2006.

② VIBRAZIONI
Indice di vibrazione - 1,8 m/s^2
Questi valori sono determinati e documentati in conformità alla ISO 5349-1 e alla ISO 5349-2.
Questo valore è un valore caratteristico associato all'utensile e non rappresenta l'influenza al sistema mano-braccio, durante l'uso dell'utensile. Una influenza al sistema mano-braccio durante l'uso dell'utensile dipende, per esempio, dalla forza di afferraggio, dalla forza della pressione di contatto, dalla direzione di funzionamento, dalla regolazione dell'aria principale, dal pezzo lavorato, e dal sopporto del pezzo lavorato.

③ EMISSIONI RADIATE 30 - 1000 MHZ
Classe B

④ Categoria di sovratensione
categoria 1 in conformità alla IEC 60664-1

⑤ Livello di inquinamento
livello 4 in conformità alla IEC 60664-1

⑥ Linee guida di progettazione
Allegato 1 della Direttiva macchine, EN 60745-1, EN 60745-2-18

5. CAMPI DI APPLICAZIONE

* Prefabbricati
* Edifici commerciali
* Fondamenta
* Strade e ponti

6. DIMENSIONI TONDINI UTILIZZABILI

	Minima	**Massima**
RB517	D16 × D16 (N. 5 × N. 5)	D22 × D25 (N. 7 × N. 8)
RB397	D10 × D10 (N. 3 × N. 3)	D16 × D19 (N. 5 × N. 6)
RB217	Maglia × maglia	D10 × D10 (N. 3 × N. 3)

7. CIRCA L'ANNO DI PRODUZIONE

Il numero di produzione del prodotto è indicato sul corpo dell'utensile. Le prime due cifre del numero a partire da sinistra indicano l'anno di produzione.

(Esempio)
08826035D
T
Anno 2008

4. ISTRUZIONI RELATIVE ALLA BATTERIA

1. Ricarica

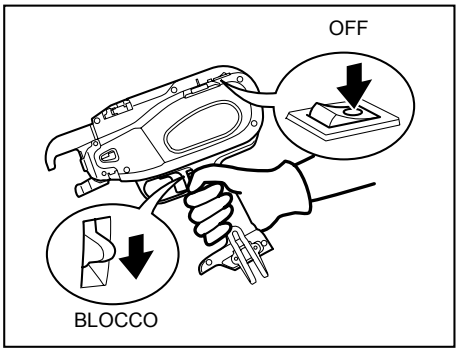

ATTENZIONE

- **Prima di rimuovere la batteria dall'utensile, portare l'interruttore principale in posizione OFF e bloccare il pulsante di azionamento.**

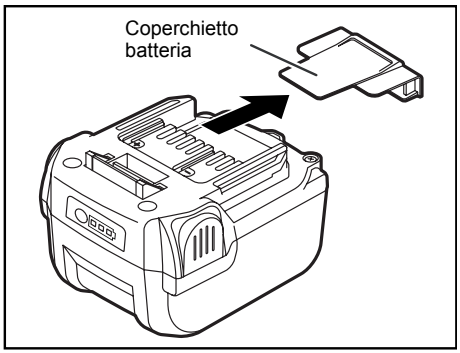

① Il coperchietto, utilizzato per evitare cortocircuiti, deve essere rimosso dal terminale della batteria.

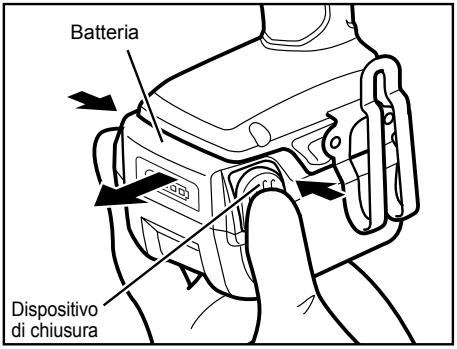

Per ricaricare la batteria, rimuoverla premendo i relativi dispositivi di chiusura su entrambi i lati e impugnando saldamente l'utensile.

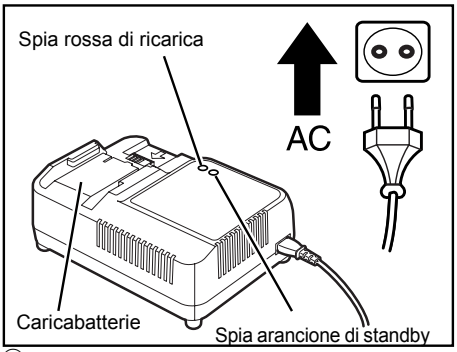

② Collegare il caricabatterie ad una presa a parete (220 V - 240 V).
La spia rossa, un indicatore di corrente, lampeggia emettendo due brevi bip (Pipi).

Quando la spia arancione di standby è accesa

Quando la batteria è calda (dopo l'uso continuativo o l'esposizione ai raggi del sole diretti) il caricabatterie passa automaticamente in modalità di standby per proteggere la batteria. La spia di standby arancione si accende fino a quando la temperatura della batteria non scende ad un livello di sicurezza, dopo di che la ricarica della batteria inizia automaticamente.

Quando la temperatura della batteria è bassa

Quando la temperatura della batteria è bassa, la sua ricarica viene automaticamente sospesa fino a quando la temperatura non aumenta (oltre 0°C (32°F)) per proteggerla anche se è inserita nel caricatore.
Lasciare la batteria per un po' di tempo a temperatura ambiente e quindi ricaricarla.

Quando la spia arancione di standby lampeggia

Indica che non è possibile ricaricare la batteria. Scollegare il caricabatterie e controllare la sede di ricarica. Rimuovere gli eventuali corpi estranei con un panno morbido e asciutto. Se la spia arancione continua a lampeggiare e non ci sono oggetti estranei, potrebbe esserci un problema alla batteria o al caricabatterie. Riportarli al rivenditore per gli interventi del caso.

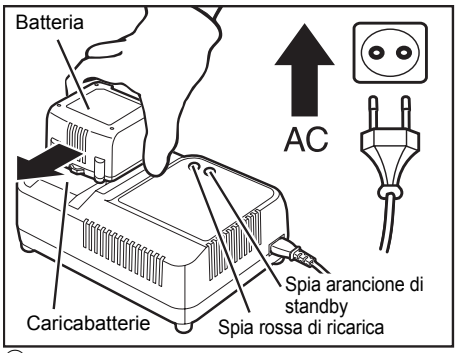

③ Ricarica della batteria.

(1) Inserire a fondo la batteria nella sede sul caricabatterie fino a quando non è saldamente alloggiata contro l'estremità.
(2) La ricarica inizierà automaticamente e sarà indicata dalla spia rossa di ricarica accompagnata da segnali acustici.
(3) Il tempo di ricarica è di circa 30 minuti (90% della capacità), ma può variare in funzione della temperatura e della tensione di alimentazione.
(4) Per le batterie le cui temperature siano basse (10°C (50°F) o inferiore), il tempo di ricarica deve essere prolungato. Durante la ricarica a bassa temperatura, si accenderanno sia la spia rossa che quella arancione.

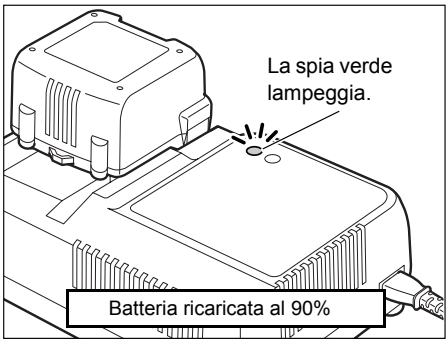

④ Al termine della ricarica, la spia "rossa" si spegne e quella "verde" lampeggia.
La spia a LED "verde" lampeggia lentamente e viene emesso un bip lungo della durata di circa 2 secondi. A questo punto , la batteria è ricaricata per circa il 90% della sua capacità. La ricarica rapida richiede circa 30 minuti (tuttavia, il tempo e la capacità di ricarica variano leggermente in funzione della temperatura ambiente e della tensione di alimentazione).

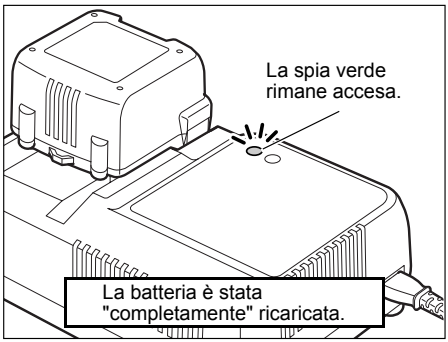

Al termine della ricarica rapida, la batteria può essere riutilizzata. Se invece si lascia la batteria nel caricatore, la ricarica prosegue. Quando la batteria è completamente ricaricata (al 100% della capacità), la spia a LED "verde" si accende (e viene emesso un bip lungo della durata di circa 2 secondi).

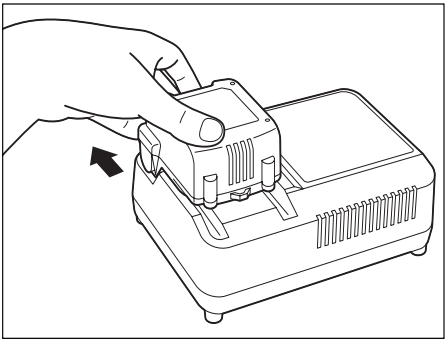

(1) Terminata la ricarica, estrarre la batteria dal caricatore.

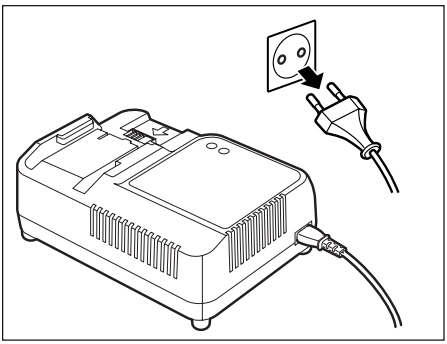

(2) Scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie dalla presa a parete.

Per quanto riguarda il numero di legature eseguibili con una batteria carica, una batteria nuova esegue circa 2000 legature per carica (RB517: circa 1600-1800 legature per carica). Il numero di legature eseguibili con ciascuna carica si riduce gradualmente con le successive ricariche della batteria, fino a quando quest'ultima diventa inutilizzabile. Il numero di legature per carica dipende dalla temperatura e dalle condizioni della batteria.

AVVERTENZA

- Quando la batteria è completamente carica, non lasciarla a lungo senza ricaricarla. Una batteria completamente scarica se viene rimossa dal sistema e lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo, potrebbe danneggiarsi. Ricaricare la batteria non appena si scarica.
- Non lasciare la batteria inserita sul caricatore. Se questa indicazione non viene osservata, continuerà ad esserci un flusso di corrente di debole intensità che potrebbe danneggiare la batteria. Al termine della ricarica, rimuovere sempre la batteria dal caricatore.

Malfunzionamento di batteria/ caricatore

In presenza delle seguenti condizioni, portare la batteria e il caricabatterie al proprio rivenditore.

- La spia rossa di ricarica non lampeggia quando la spina del caricabatterie è collegata alla presa di alimentazione principale (con la batteria non inserita nel caricabatterie).
- Né la spia rossa di ricarica né la spia arancione di standby si accendono o lampeggiano quando la batteria è inserita nel caricabatteria.
- L'indicazione non passa dalla spia arancione di standby alla spia rossa di ricarica neanche dopo più di 1 ora. (eccetto in condizioni di basse temperature)
- La spia rossa di ricarica non smette di lampeggiare costantemente neanche dopo più di 90 minuti. (eccetto in condizioni di basse temperature)

Indicazioni delle spie del caricabatterie rapido

Spia a LED del caricabatterie	Attivazione cicalino	Stato di ricarica	
La spia rossa lampeggia. Lampeggia ad intervalli di un secondo.	Il cavo di alimentazione è collegato alla presa. Due bip brevi (Pi, pi)	Il caricabatterie è alimentato.	Il cavo di alimentazione del caricabatterie è collegato ad una presa a parete.
La spia rossa si accende. Rimane accesa.	La batteria è inserita sul caricatore. Un bip breve (Pi)	La batteria è sotto carica.	La ricarica rapida continua.
La spia verde lampeggia. Lampeggia ad intervalli di un secondo.	La ricarica della batteria è terminata. Un bip lungo di circa 2 secondi (Piii...)	La ricarica della batteria è terminata.	La batteria è stata ricaricata per circa il 90% della sua capacità. Se si lascia la batteria nel caricatore, la ricarica prosegue.
La spia verde si accende. Rimane accesa.	Ricarica completata. Un bip lungo di circa 2 secondi (Piii...)	La batteria è stata "completamente" ricaricata.	Ricaricata al 100% della sua capacità.
La spia rossa si accende. La spia arancione si accende. Rimangono accese.	—	Ricarica di protezione	La batteria viene ricaricata con una corrente di bassa intensità per proteggere il caricabatterie e la batteria.
La spia arancione si accende. Rimane accesa.	—	Standby	Se la temperatura della batteria è troppo alta: la ricarica della batteria inizia automaticamente quando la temperatura ritorna entro l'intervallo ammesso. Se la temperatura della batteria è troppo bassa: lasciare per un po' la batteria in un luogo a temperatura ambiente e quindi provare a ricaricarla.
La spia arancione lampeggia. Lampeggia rapidamente (0,1 sec ON e 0,1 sec OFF).	Ricarica batteria non possibile. Bip brevi e continui per circa 10 secondi (Pi, pi, pi, pi,...)	Ricarica batteria non possibile.	La batteria non può essere ricaricata. La sede per la batteria è contaminata oppure la batteria è difettosa.

* Per le batterie le cui temperature siano basse (10°C (50°F) o inferiore), il tempo di ricarica deve essere prolungato.

Informazioni sull'indicatore di livello della carica della batteria

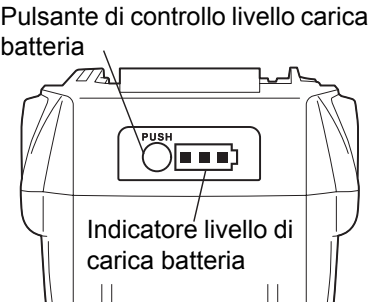

① Per controllare il livello di carica della batteria (tranne che durante la carica o durante il funzionamento del caricatore), premere il pulsante di controllo livello di carica batteria.
② L'indicatore livello di carica si illumina in base al livello di carica della batteria.

	Livello batteria: 0%	Livello batteria: da 0 a 10%	Livello batteria: da 10 a 40%	Livello batteria: da 40 a 70%	Livello batteria: da 70 a 100%
Indicazione livello di carica batteria	Tutte le spie spente	Una spia rossa lampeggia	Una spia rossa accesa a luce fissa	Due spie rosse accese a luce fissa	Tre spie rosse accese a luce fissa

Durata utile della batteria

La presenza di una delle condizioni descritte di seguito indica che la durata utile della batteria è esaurita. Sostituirla con una nuova.

- Nonostante la batteria sia stata correttamente ricaricata (ricarica completa), il numero di legature eseguibili si riduce notevolmente.

AVVERTENZA

In questo caso, non ricaricare la batteria. Se la velocità di rotazione del motorino rallenta, l'efficienza della batteria è pressoché esaurita. L'ulteriore utilizzo dell'utensile ne determina l'eccessivo scaricamento, con conseguente riduzione della durata utile della batteria e malfunzionamento dell'utensile.

AVVERTENZA

Non usare una batteria che abbia esaurito la propria durata utile.
Questo comprometterebbe il corretto funzionamento dell'attrezzatura. Inoltre la ricarica di una batteria che abbia esaurito la propria efficienza compromette la funzionalità del caricabatterie.

Riciclaggio delle batterie agli ioni di litio

La batteria MAX è del tipo agli ioni di litio e diverse norme nazionali e locali, potrebbero vietarne lo smaltimento con i normali rifiuti urbani. Per le informazioni relative ai centri di riciclaggio della propria zona o al corretto smaltimento, rivolgersi agli enti locali incaricati dello smaltimento dei rifiuti solidi.

AVVERTENZA

Quando si smaltisce la batteria, coprire il terminale con il coperchietto (fissandolo con nastro isolante) per evitare cortocircuiti.

5. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

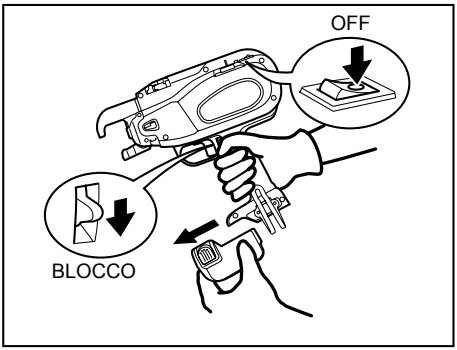

1. Montaggio della bobina del filo di legatura

ATTENZIONE

- **Portare l'interruttore principale in posizione OFF, bloccare il pulsante di azionamento e rimuovere la batteria.**

① Premere la leva di sbloccaggio dell'utensile e verificare che si impegni nel dispositivo di sblocco arresto.

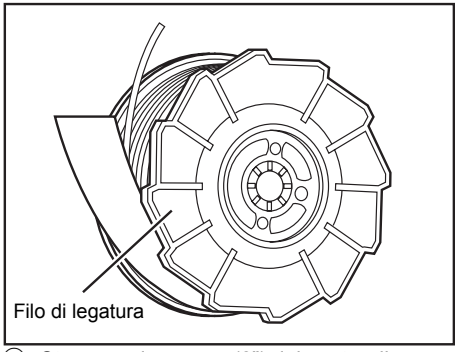

② Staccare circa 5 cm (2") del nastro di fissaggio del filo di legatura. Sfilare l'estremità dell'avvolgimento del filo di legatura.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL FILO DI LEGATURA PRESCRITTO (MAX TW897A).
L'uso di fili di legatura di tipo diverso da quello prescritto può essere causa di anomalie all'utensile. Usare quindi soltanto il filo prescritto MAX TW897A. Non usare fili di legatura arrugginiti in quanto potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'utensile.

* La vecchia bobina del filo TW897 non può essere usata.

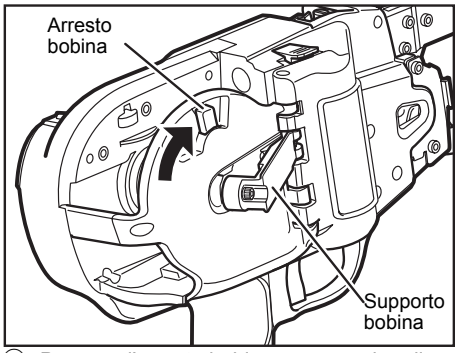

③ Premere l'arresto bobina per sganciare il supporto della bobina.

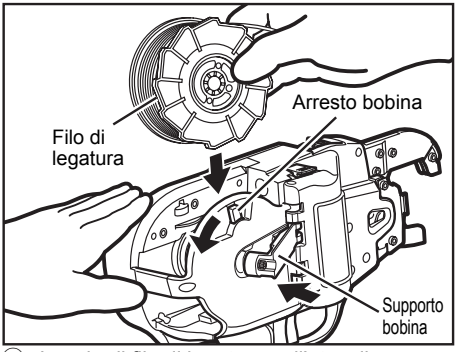

④ Inserire il filo di legatura nell'utensile accoppiando il lato del filo come mostrato in figura.
Far quindi scorrere l'arresto bobina per consentire l'inserimento del supporto nella bobina. Premere il supporto della bobina e fissarlo facendo scorrere l'arresto bobina.

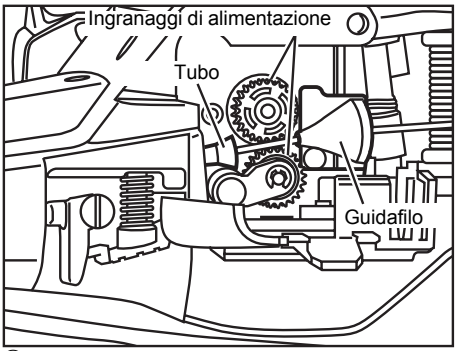

⑤ Inserire l'estremità libera del filo di legatura nel guidafilo. Quindi introdurla nel tubo.

ATTENZIONE

- **Inserire nel tubo un tratto di circa 10 cm (4").**
- **L'estremità del filo di legatura deve essere raddrizzata per consentirne il passaggio nel meccanismo di alimentazione del filo. Il filo potrebbe infatti incepparsi all'interno dell'utensile se la sua estremità è piegata.**

Se la finestrella di controllo è sporca e non è possibile verificare la posizione del tubo

Aprire la finestrella e pulirla internamente con un panno morbido. Al termine della pulizia richiudere la finestrella per evitare l'ingresso nell'utensile di corpi estranei.

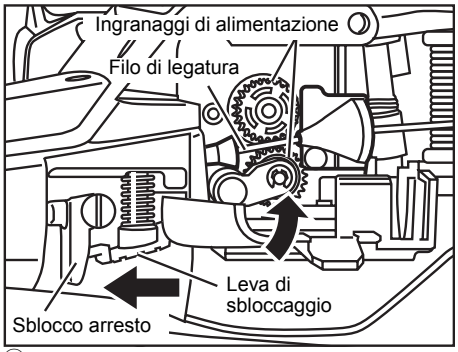

⑥ Sganciare il dispositivo di sblocco arresto e verificare che la leva di sblocco ritorni nella sua posizione originaria e che gli ingranaggi di alimentazione blocchino il filo di legatura. L'operazione di montaggio della bobina del filo di legatura può ritenersi completata.

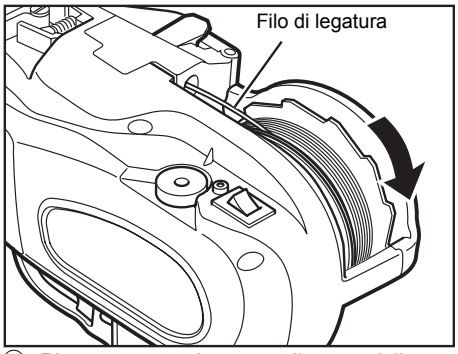

⑦ Rimuovere completamente il nastro dalla bobina del filo di legatura.

⑧ Porre in tensione il filo di legatura della bobina.
Accertarsi che il filo non rimanga impigliato sotto la bobina in quanto potrebbero verificarsi inceppamenti.

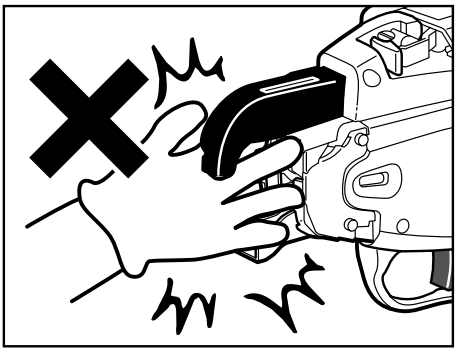

ATTENZIONE

- **Quando l'interruttore principale è in posizione ON, non avvicinare le dita ai componenti di legatura e alle parti rotanti all'estremità dell'utensile.**
- **Non commutare l'interruttore principale tra ON e OFF in rapida successione, perché questa operazione potrebbe causare il malfunzionamento dell'utensile.**
- **Non toccare il filo durante le operazioni di legatura (con l'utensile in funzione).**

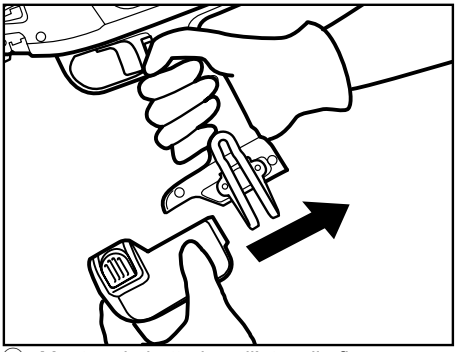

⑨ Montare la batteria sull'utensile fino a quando non si sente uno scatto. Accendere l'interruttore principale.

RB517 RB217

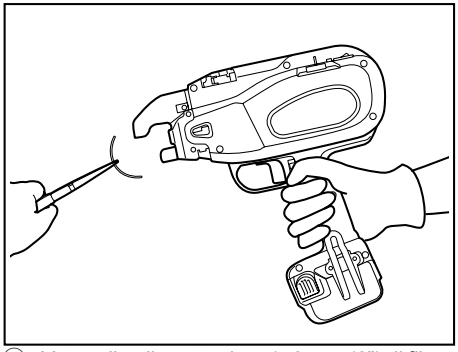

⑩ L'utensile alimenta circa 150 mm (6") di filo e lo taglia automaticamente. Rimuovere l'estremità tagliata del filo con un paio di pinze.

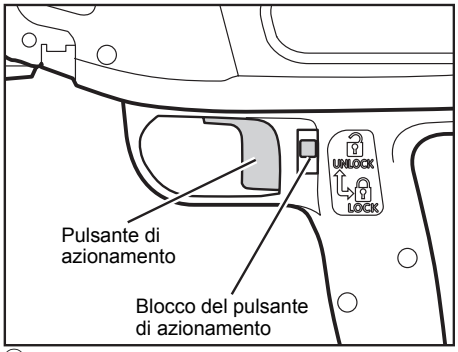

⑪ Prima di azionare l'utensile, sbloccare il pulsante di azionamento.

2. Rimozione della bobina del filo di legatura

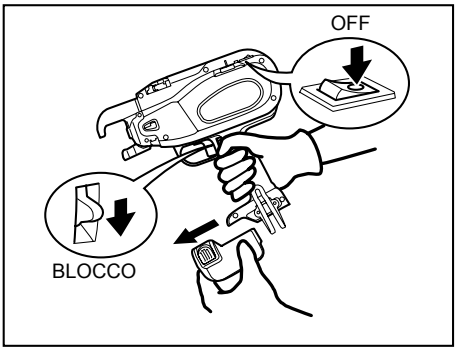

ATTENZIONE

- **Portare l'interruttore principale in posizione OFF, bloccare il pulsante di azionamento e rimuovere la batteria.**

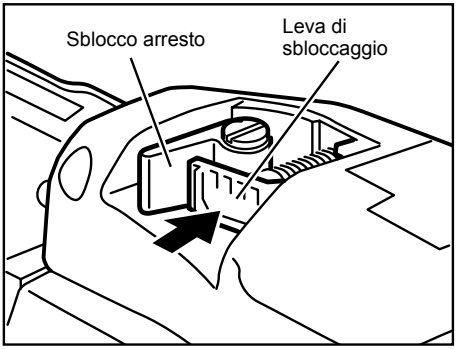

① Premere la leva di sbloccaggio e verificare che si impegni nel dispositivo di sblocco arresto.

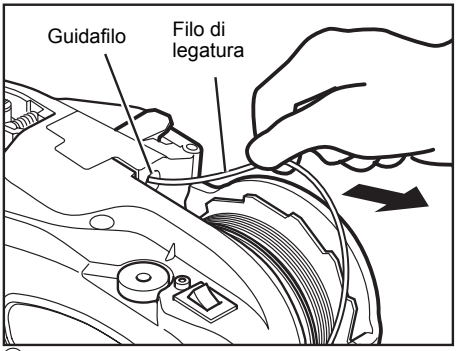

② Estrarre il filo di legatura dal guidafilo.

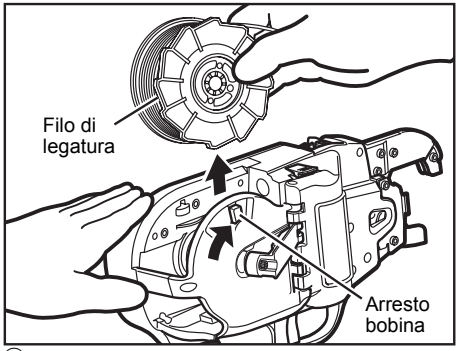

③ Far scorrere l'arresto bobina per sganciare il supporto della bobina e rimuovere la bobina del filo di legatura.

④ Montare la nuova bobina del filo di legatura. (Fare riferimento alla spiegazione fornita in Montaggio della bobina del filo di legatura).

Esaurimento del filo di legatura della bobina
Lasciare l'ultimo tratto del filo di legatura (circa 300 mm (12")) sulla bobina. Questo deve essere scaricato con la vecchia bobina e sostituito con una nuova bobina.

3. Funzione di spegnimento automatico

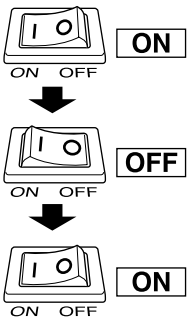

Questa legatrice automatica per armature dispone della funzione di "spegnimento automatico", che consente di preservare la carica della batteria agli ioni di litio quando l'utensile non viene utilizzato.
L'utensile, dopo 30 minuti di inattività, si spegne automaticamente. Questa è la funzione di "spegnimento automatico".
Se l'utensile si spegne automaticamente, Portare l'interruttore principale su OFF e quindi nuovamente su ON per azionare l'utensile.

4. Regolazione della tensione e degli avvolgimenti RB517

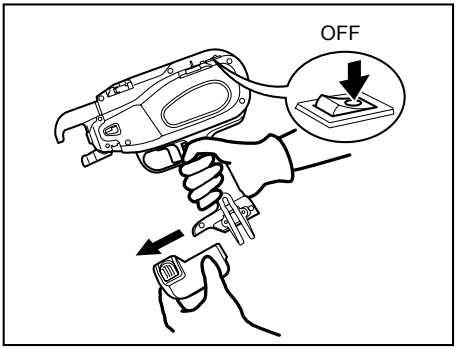

① Portare l'interruttore principale in posizione OFF, bloccare il pulsante di azionamento e rimuovere la batteria.

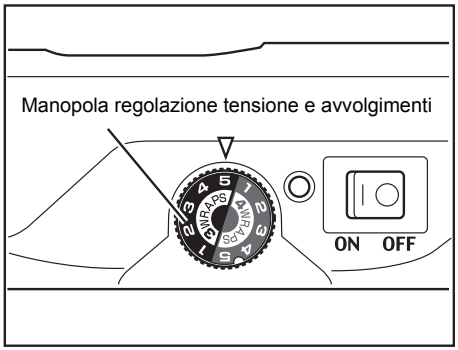

② Questa manopola consente di impostare 3 o 4 avvolgimenti/legatura e anche di regolare la tensione.
Per aumentare la tensione, ruotarla in senso antiorario.
Per diminuire la tensione, ruotarla in senso orario.

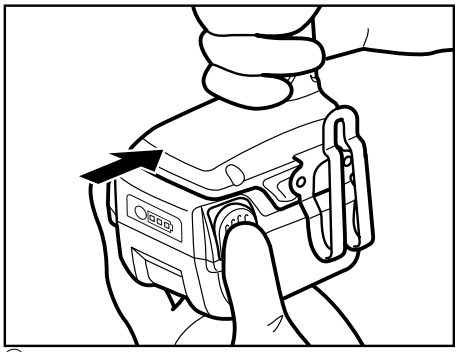

③ Inserire la batteria caricata sull'utensile fino a quando non si sente uno scatto.

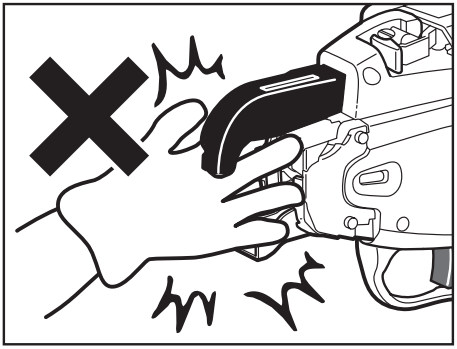

ATTENZIONE

- **Quando l'interruttore principale è in posizione ON, <u>non avvicinare le dita ai componenti di legatura o alle parti rotanti all'estremità dell'utensile.</u>**

④ Portare il dispositivo di blocco del pulsante di azionamento in posizione UNLOCK (sblocco) e inserire l'interruttore principale.

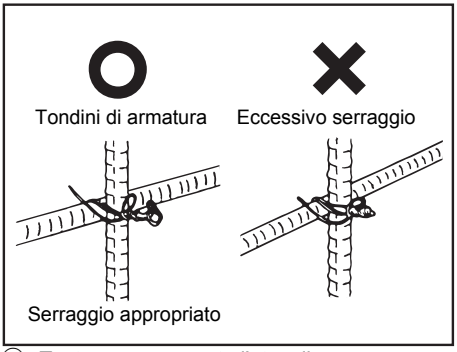

⑤ Testare nuovamente l'utensile per controllare la resistenza delle legature.
⑥ Se la resistenza non è adeguata, ripetere le procedure dal passo ① a ⑤.

4. Regolazione della tensione RB397

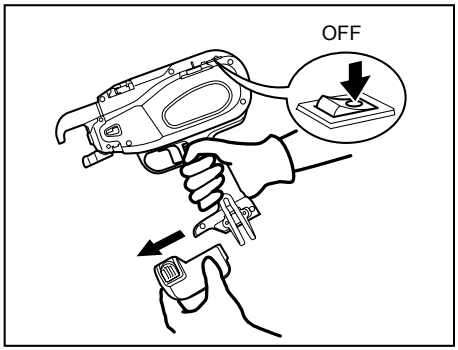

① Portare l'interruttore principale in posizione OFF, bloccare il pulsante di azionamento e rimuovere la batteria.

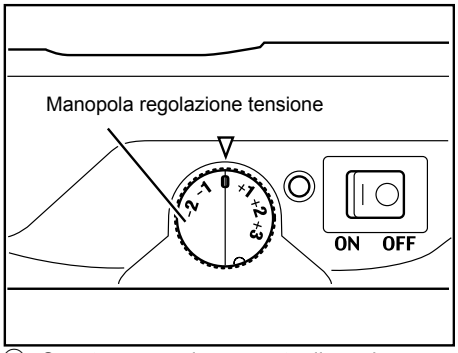

② Questa manopola consente di regolare leggermente la tensione.
Per aumentare la tensione, ruotarla in senso antiorario.
Per diminuire la tensione, ruotarla in senso orario.

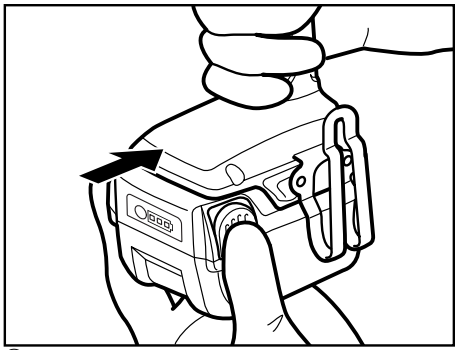

③ Inserire la batteria caricata sull'utensile fino a quando non si sente uno scatto.

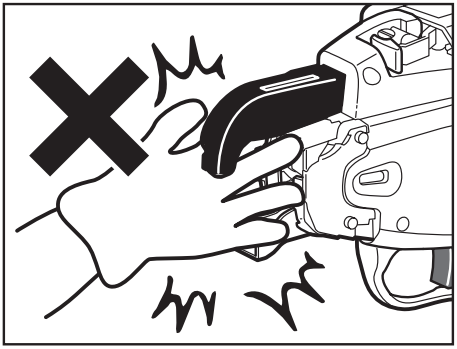

ATTENZIONE

- **Quando l'interruttore principale è in posizione ON, <u>non avvicinare le dita ai componenti di legatura o alle parti rotanti all'estremità dell'utensile.</u>**

④ Portare il dispositivo di blocco del pulsante di azionamento in posizione UNLOCK (sblocco) e inserire l'interruttore principale.

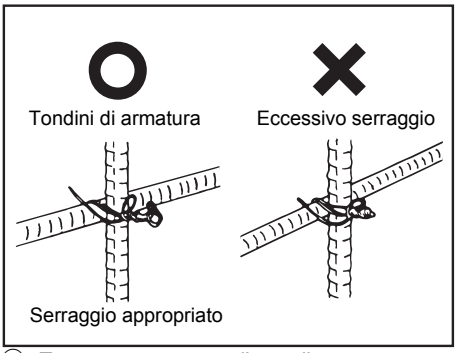

⑤ Testare nuovamente l'utensile per controllare la resistenza delle legature.
⑥ Se la resistenza non è adeguata, ripetere le procedure dal passo ① a ⑤.

4. Regolazione della lunghezza del filo RB217

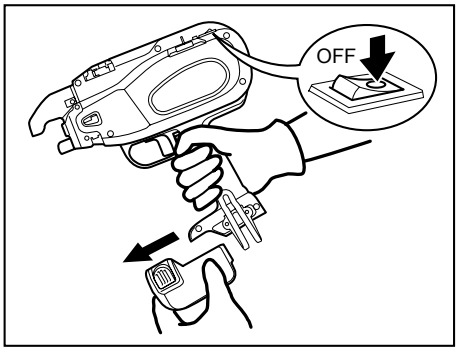

① Portare l'interruttore principale in posizione OFF, bloccare il pulsante di azionamento e rimuovere la batteria.

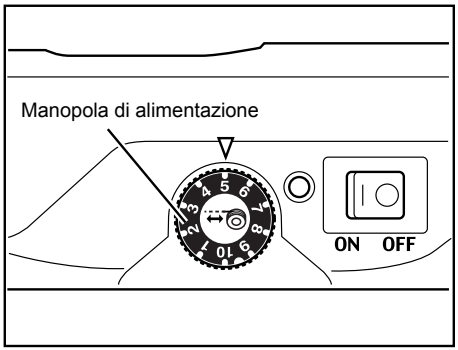

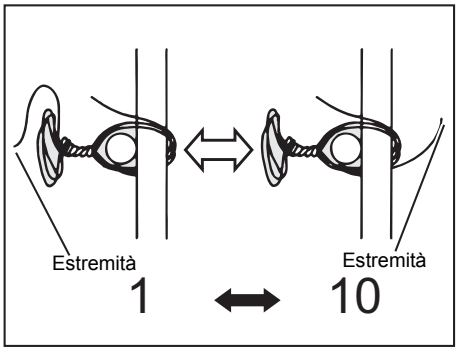

② La manopola di alimentazione è un meccanismo usato per regolare la velocità di alimentazione del filo di legatura. Quando la lunghezza dell'estremità, dopo aver effettuato la legatura, risulta non adeguata, utilizzare questa manopola per regolarla.

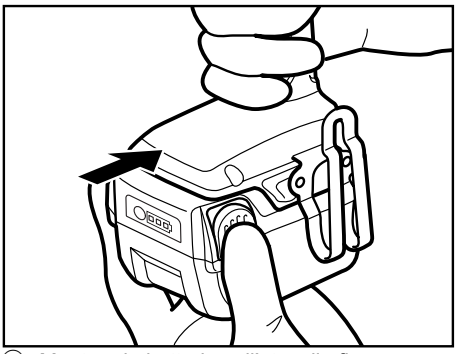

③ Montare la batteria sull'utensile fino a quando non si sente uno scatto.

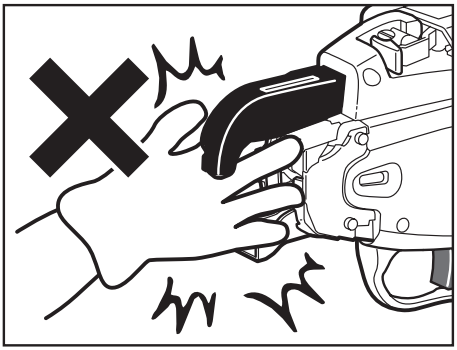

ATTENZIONE

- **Quando l'interruttore principale è in posizione ON, non avvicinare le dita ai componenti di legatura o alle parti rotanti all'estremità dell'utensile.**

④ Portare il dispositivo di blocco del pulsante di azionamento in posizione UNLOCK (sblocco) e inserire l'interruttore principale.
⑤ Testare nuovamente l'utensile per controllare la resistenza delle legature.

5. Per un serraggio adeguato

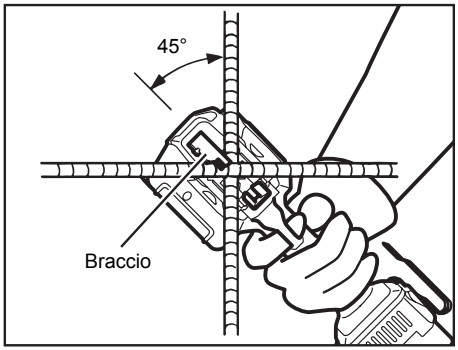

① Inclinare l'utensile in modo da formare un angolo di 45° rispetto ai tondini incrociati.

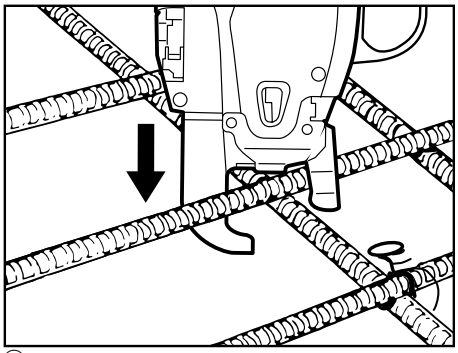

② Applicare l'utensile perpendicolarmente alla superficie dei tondini incrociati.

Durante l'uso dell'utensile

- Non muovere l'utensile durante la legatura fino a quando non si arresta automaticamente.

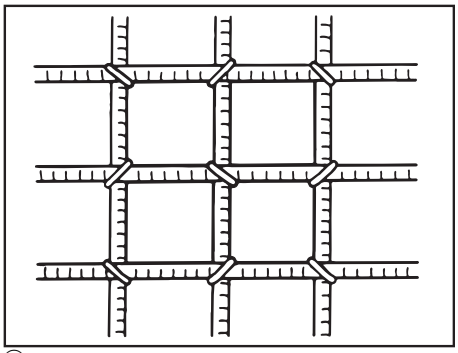

③ Eseguire le legature in direzione alternata.

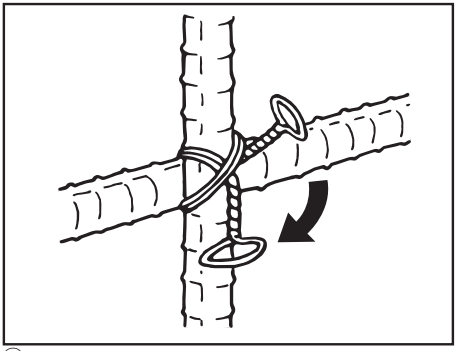

④ Incrociare la legatura.
Piegare l'estremità posteriore della prima legatura prima di procedere alla legatura successiva.

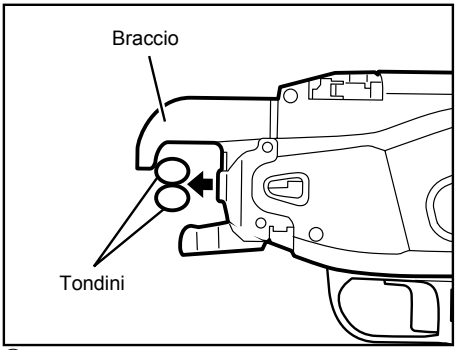

⑤ Se è necessaria una maggiore forza di serraggio, posizionare i tondini sulla parte superiore del braccio.

6. MANUTENZIONE

① Ispezionare regolarmente l'utensile
Per preservare le prestazioni dell'utensile, pulirlo e ispezionarlo periodicamente.

② Non lubrificare l'utensile
Evitare assolutamente la lubrificazione dell'utensile. La lubrificazione infatti eliminerebbe il grasso all'interno dell'utensile causando il malfunzionamento di quest'ultimo.

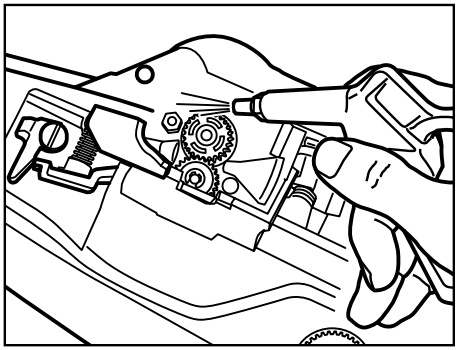

③ Pulire regolarmente il meccanismo di alimentazione
Per preservare le prestazioni dell'utensile, pulire periodicamente il meccanismo attorno all'ingranaggio di alimentazione. Servendosi di un aspiratore o un apparecchio simile, aspirare la polvere e la sabbia di ferro dalla zona dell'ingranaggio di alimentazione.

7. PULIZIA MANUALE

Dopo molte di ore di funzionamento, polvere e frammenti metallici possono depositarsi sul tronchesino. In questo caso, smontare e pulire l'utensile procedendo come descritto di seguito. (Se un filo rimane impigliato nel tronchesino o nel guidafilo A, il filo può essere rimosso con la stessa procedura.)

Smontaggio RB397

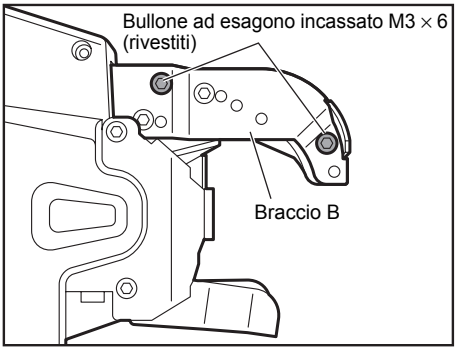

AVVERTENZA

- Non rimuovere i 2 bulloni non rivestiti.

1. Allentare i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono incassato M3 × 6.

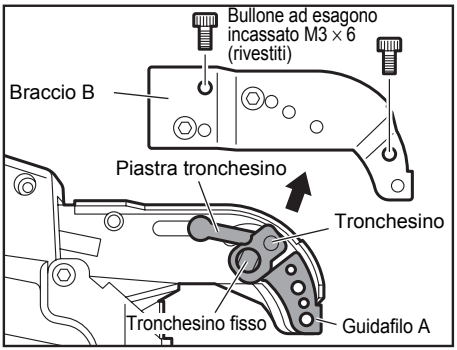

2. Rimuovere il braccio B e i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono incassato M3 × 6.

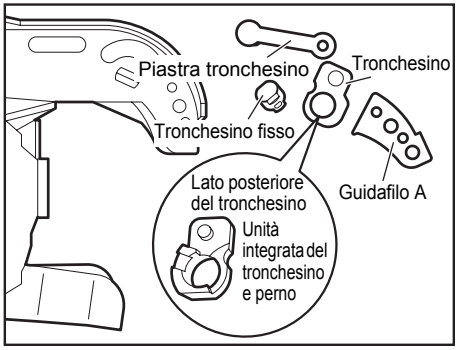

3. Rimuovere il tronchesino e il tronchesino fisso e pulirli. (Le parti amovibili sono il tronchesino, il tronchesino fisso, il guida filo A e la piastra del tronchesino).

Montaggio

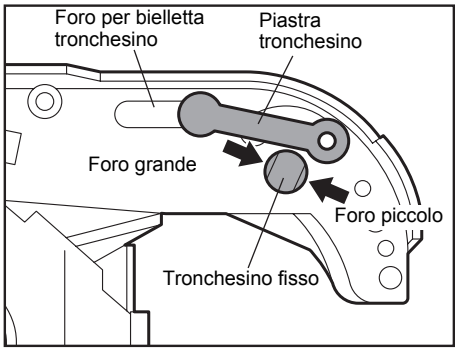

AVVERTENZA

- Montare il tronchesino fisso in modo che il foro grande si trovi sul lato posteriore e quello picco (foro lungo) si trovi in alto.



4. Inserire il perno della piastra del tronchesino nel foro della bielletta del tronchesino e montare il tronchesino fisso sull'utensile.

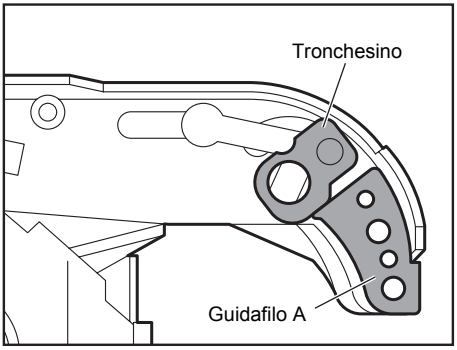

5. Montare la tronchesina e assemblare il guidafilo A.

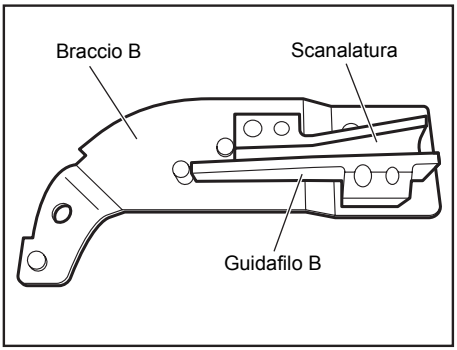

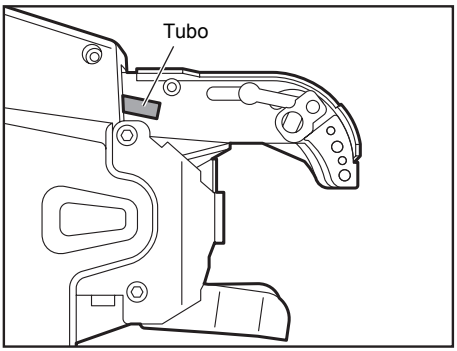

6. Allineare al tubo la scanalatura del guidafilo B fissato al braccio B e montare il braccio B.

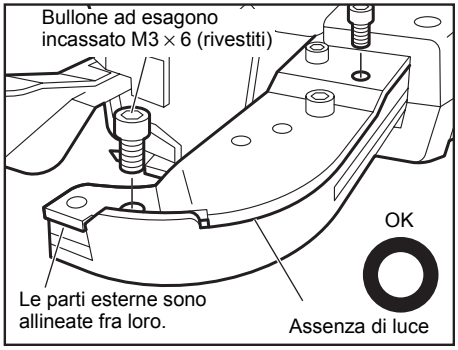

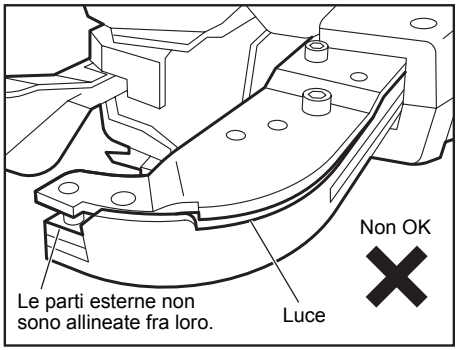

7. Controllare che il braccio B sia saldamente montato e serrare i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono incassato M3 × 6. (Coppia di serraggio: 172 cNm (15.2lbF·pollici))

AVVERTENZA

- Vi sono componenti allentati? Controllare che le parti esterne siano allineate e saldamente montate senza luce fra loro.

Smontaggio RB517 RB217

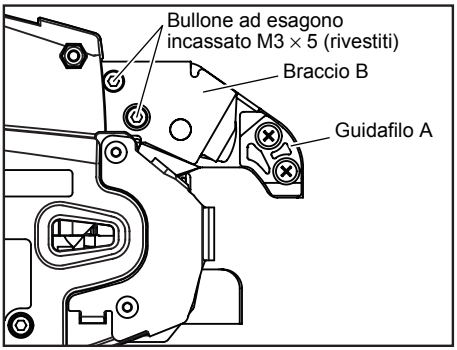

1. Allentare i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono incassato M3 × 5.

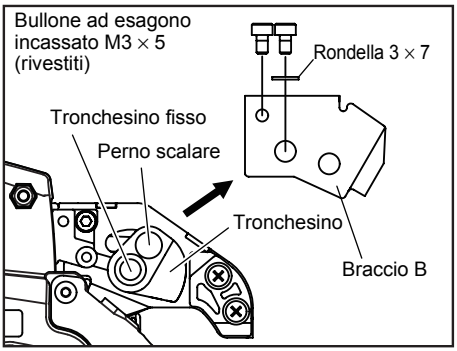

2. Rimuovere il braccio B e i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono incassato M3 × 5.

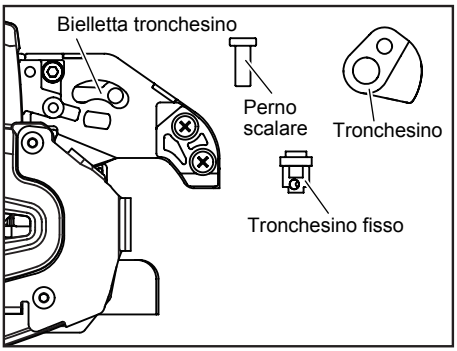

3. Rimuovere il tronchesino e il tronchesino fisso e pulirli. (Le parti amovibili sono il tronchesino, il tronchesino fisso e il perno scalare).

Montaggio

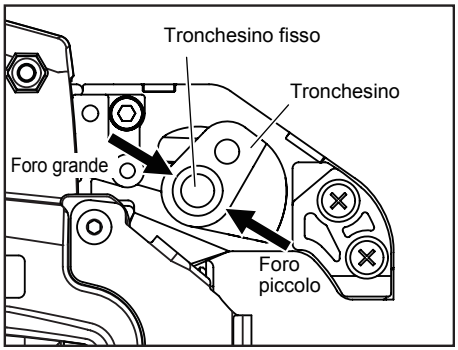

AVVERTENZA

- Montare il tronchesino fisso in modo che il foro grande si trovi sul lato posteriore e quello picco si trovi in alto.


Lato posteriore


Lato superiore

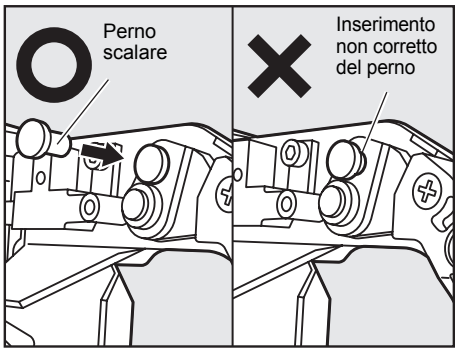

4. Inserire il perno a scalare nel foro e quindi nel foro della bielletta.

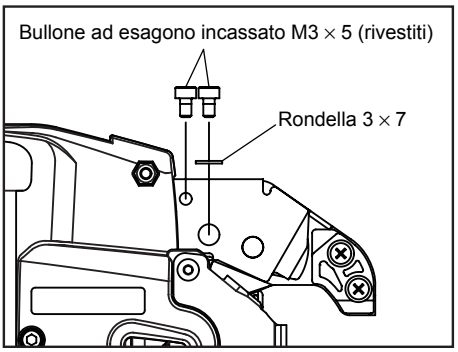

5. Controllare che il braccio B sia saldamente montato e serrare i 2 bulloni (rivestiti) ad esagono incassato M3 × 5. (Coppia di serraggio: 172 cNm (15.2 lbF·pollici))

AVVERTENZA

- Il bullone (destro) deve avere la rondella di ritegno. Montare prima la rondella, quindi serrare il bullone.

8. IMMAGAZZINAGGIO

Non conservare l'utensile in luoghi a bassa temperatura, ma bensì al caldo.
Quando l'utensile non viene utilizzato, conservarlo in luoghi caldi e asciutti. Non tenere l'utensile alla portata dei bambini. L'usura determinata dal normale impiego di un qualsiasi utensile di qualità rende sempre necessaria l'esecuzione della manutenzione o la sostituzione di componenti.

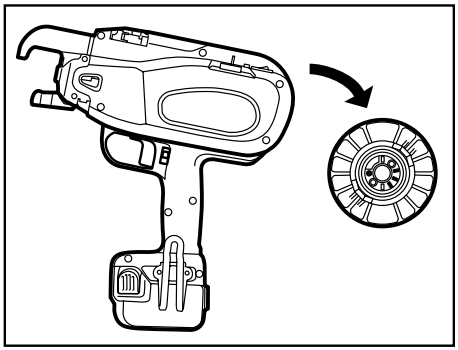

RIMUOVERE LA BOBINA DEL FILO DI LEGATURA

Al termine dell'uso della legatrice, rimuovere dall'utensile la bobina del filo di legatura.

IMMAGAZZINARE L'UTENSILE

Al termine del lavoro di legatura oppure quando si prevede di non utilizzare la legatrice per un certo periodo di tempo, spegnerla, accertarsi che il motorino si sia arrestato, bloccare il pulsante di azionamento e rimuovere la batteria. L'utensile, gli attrezzi e gli accessori devono essere conservati in un luogo asciutto e ben ventilato dove la temperatura non superi i 40°C (104°F). La batteria con il coperchietto montato per impedire cortocircuiti, deve essere conservata in un luogo asciutto e ben ventilato dove la temperatura non superi i 30°C (86°F).

9. DIAGNOSTICA

La diagnostica e/o le operazioni di riparazione possono essere effettuate esclusivamente da concessionari MAX CO. LTD. o da altro personale specializzato seguendo le informazioni contenute nel presente manuale.

Questo utensile segnala la presenza delle seguenti condizioni mediante un cicalino e una spia luminosa. La spia si accende a luce fissa o lampeggiante e opera in abbinamento al cicalino. Intervenire opportunamente in base alle indicazioni della seguente tabella.

ATTENZIONE

- **In presenza di una delle seguenti condizioni, portare l'interruttore principale in posizione OFF prima di adottare gli opportuni rimedi.**
- **Quando l'interruttore principale è in posizione ON, non toccare i componenti di legatura e le parti rotanti all'estremità dell'utensile.**
  Se gli interventi consigliati non eliminano il problema, portare l'interruttore principale in posizione OFF e rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'utensile oppure ai distributori autorizzati MAX CO., LTD.

N°	Funzionamento normale	Problema	Attivazione cicalino	Causa	Controlli da eseguire	Rimedio
1.	All'accensione → L'asse di inclinazione viene inizializzato e il tronchesino funziona automaticamente.	Non viene eseguita alcuna operazione.	Il cicalino non si attiva.	Batteria scarica (completamente)	Verificare che la batteria sia carica.	Eseguire la ricarica normale. (VEDERE PAGINA 14)
				Ossidazione dell'elettrodo.	Estrarre la batteria e controllare se l'elettrodo è annerito.	Strofinare il terminale della batteria con un panno pulito, ecc.
			Un bip lungo (Piii...)	La guida di arricciatura è rimasta aperta.	Apertura/chiusura della guida di arricciatura	Chiudere completamente la guida di arricciatura.
			Brevi bip ininterrotti (Pi, pi, pi, ...)	Il filo di legatura è rimasto impigliato attorno alla sezione di torcitura.	Spegnere l'utensile ed estrarre la batteria per verificare se il filo di legatura è rimasto impigliato nella guida di arricciatura.	Spegnere l'utensile e rimuovere il filo impigliato all'interno della guida di arricciatura.
			Due brevi bip ripetuti per 10 secondi (Pipi, Pipi, ...), seguiti dallo spegnimento automatico	Batteria scarica.	Verificare che la batteria sia carica.	Eseguire la ricarica normale. (VEDERE PAGINA 14)
				La batteria è stata inserita con l'interruttore principale in posizione ON.	Accertarsi di inserire la batteria soltanto quando l'interruttore principale è in posizione OFF.	Portare l'interruttore principale su OFF e quindi su ON.
2.	All'accensione → La spia a LED si accende. → Nessuna operazione per più di 30 minuti → La spia a LED si spegne. → Anche premendo il pulsante di azionamento, l'utensile non funziona.	Anche premendo il pulsante di azionamento, l'utensile non funziona	Un bip breve (Pi) (prima dello spegnimento della spia a LED)	Funzionamento normale. (VEDERE PAGINA 22)	Portare l'interruttore principale su OFF e quindi su ON.	Portare l'interruttore principale su OFF e quindi su ON.
3.	Pulsante ON → Il filo viene alimentato.	Mancata alimentazione del filo.	Un bip lungo (Piii...)	La guida di arricciatura è rimasta aperta.	Apertura/chiusura della guida di arricciatura	Chiudere completamente la guida di arricciatura.
			Tre brevi bip ripetuti (Pipipi, pipipi, ...)	Bobina del filo di legatura esaurita.	Controllare se la bobina del filo di legatura è effettivamente esaurita.	Montare la nuova bobina del filo di legatura.
				Filo impigliato nella bobina.	Controllare se il filo si è allentato e impigliato nella bobina.	Rimuovere lo sfilacciamento sulla bobina.
				Tronchesino ostruito da corpi estranei.	Verificare il funzionamento del tronchesino.	Pulire il tronchesino con un panno asciutto o con aria compressa.
				Un filo rimane impigliato nel trochesino o nel guidafilo A.	Controllare se qualche filo è impigliato.	Smontare il tronchesino e rimuovere il filo impigliato. (VEDERE PAGINA 27)
			Cinque brevi bip (Pipipipipi, pipipipipi)	Surriscaldamento del motorino.	Il cicalino non si attiva continuamente, ma soltanto quando si preme il pulsante di azionamento.	Arrestare la legatrice e lasciarla raffreddare.

N°	Funzionamento normale	Problema	Attivazione cicalino	Causa	Controlli da eseguire	Rimedio
3.	Pulsante ON → Il filo viene alimentato.	L'alimentazione del filo è soltanto parziale.	Quattro brevi bip ripetuti (Pipipipi, pipipipi, ...)	Bobina del filo di levigatura non montata sull'utensile.	Controllare se la bobina del filo di legatura è montata sull'utensile.	Montare la bobina del filo.
				Utilizzo di filo di levigatura di tipo non prescritto.	Verificare la superficie lato bobina.	Usare filo di legatura MAX TW897A.
			Tre brevi bip ripetuti (Pipipi, pipipi, ...)	Il filo di legatura è rimasto impigliato all'interno della bobina.	Verificare l'avvolgimento della bobina	Rimuovere lo sfilacciamento sulla bobina.
4.	Il filo di legatura forma un cerchio.	L'arricciatura è fuori posto e fuoriesce dalla guida di arricciatura.	Il cicalino non si attiva.	Il filo viene respinto al contatto con i tondini di armatura.	Verificare se, durante la legatura, il filo interferisce con i tondini di armatura.	Prestare attenzione che il filo non interferisca con i tondini di armatura durante la legatura.
5.	Il filo viene tagliato.	Il taglio del filo non viene eseguito.	Il cicalino non si attiva.	Tronchesino ostruito da corpi estranei.	Verificare il funzionamento del tronchesino.	Pulire il tronchesino con un panno asciutto o con aria compressa.
6.	Viene eseguita la torcitura del filo.	Il filo rimane impigliato.	Il cicalino non si attiva.	Il filo viene respinto al contatto con i tondini di armatura.	Verificare se, durante la legatura, il filo interferisce con i tondini di armatura.	Prestare attenzione che il filo non interferisca con i tondini di armatura durante la legatura. (VEDERE PAGINA 26)
			Un bip breve ed uno lungo si alternano ripetutamente. (Pipipipipipi...)	Il filo di legatura è rimasto impigliato attorno alla sezione di torcitura.	Spegnere l'utensile ed estrarre la batteria per verificare se il filo di legatura è rimasto impigliato nella guida di arricciatura.	Spegnere l'utensile e rimuovere il filo impigliato all'interno della guida di arricciatura.
		Indebolimento del filo di legatura.	Il cicalino non si attiva.	Tondini di armatura di spessore diverso da quello prescritto.	Verificare lo spessore dei tondini di armatura da legare. (VEDERE PAGINA 13)	Usare un calibro idoneo.
				Uso errato, come ad esempio l'impiego della legatrice per un'applicazione non idonea.	Controllare come usare la legatrice sui tondini di armatura.	Ruotare la manopola di regolazione tensione in direzione + ed inserire l'utensile in direzione verticale, inclinandolo di 45°. (VEDERE PAGINA 24 E 26)
				Funzionamento dell'interruttore della guida di arricciatura	Controllare se la guida di arricciatura rimane aperta durante la legatura.	Non spostare la legatrice fino al termine della legatura.
		Torcitura del filo con conseguente rottura.	Il cicalino non si attiva.	Tondini di armatura di spessore diverso da quello prescritto.	Verificare lo spessore dei tondini di armatura da legare. (VEDERE PAGINA 13)	Usare un calibro idoneo.
				Uso errato, come ad esempio l'impiego della legatrice per un'applicazione non idonea.	Controllare come usare la legatrice sui tondini di armatura.	Ruotare la manopola di regolazione tensione in direzione - (meno) ed inserire l'utensile in direzione verticale, inclinandolo di 45°. (VEDERE PAGINA 24 E 26)
		Funziona regolarmente	Due brevi bip. (Pipi)	Batteria insufficientemente carica.	Verificare che la batteria sia completamente carica.	Eseguire la ricarica normale quando la velocità di legatura rallenta sensibilmente.
				L'utensile viene usato a bassa temperatura.	Controllare la temperatura sul sito di lavoro.	Lasciare l'utensile e la batteria per un po' di tempo a temperatura ambiente e quindi riprendere il funzionamento.